

404554004 EGO PLAYBOY IM HU V1

Leírás

A könnyen használható és elegáns EGO Playboy egy erőteljes és dizájnos kialakítású e-cigaretta. Az akkumulátor 650mAh.

A CE5+ patront kifejezetten az EGO Playboy termékkel együtt történő használatra választottuk ki. 2.8 ohm teljesítményű felsős porlasztót használ a nagyobb füst érdekében.

A doboz tartalma:

1 x EGO Playboy 650 mAh-es akkumulátor.

1 x CE5+ patron 2 ml-es testtel, beleértve egy előre összeszerelt felsős porlasztóval

1 x USB töltő kábel

1 x Használati útmutató


A Polyflame Europe SAS nevű cég felelős az EGO Playboy termék forgalomba hozataláért, és igazolja, hogy a termék megfelel az alábbi követelményeknek:

- 2006/66/EK Irányelv és 2013/56/EU (Akkumulátorokról szóló irányelv),
- 2011/65/EU irányelv (az egyes veszélyes anyagok alkalmazásának korlátozásáról)
- 2004/108/EK (Elektromágneses összeférhetőségről szóló irányelv)



Kapcsolat: Polyflame Europe SAS, 7 avenue du Bouton d'Or, 94386 Bonneuil-sur-Marne Cedex, Franciaország, +33 1 43 99 60 00, www.polyflame.com

Használati útmutató

I. Patron

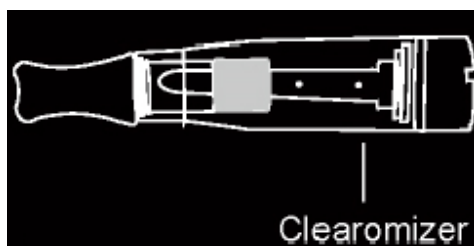

A. A porlasztó feltöltése

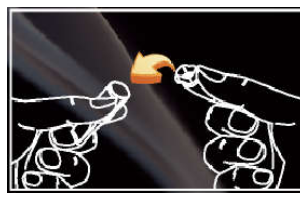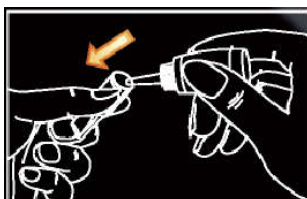

1. lépés: Csavarjuk le a szipkát a patronról
2. lépés: Töltse be az E-folyadékot a testbe, tartsa közel az E-folyadékot a test belső falához, majd bizonyosodjon meg róla, hogy az e-folyadék szintje a 2mL alatt marad. Az utántöltő tartály fúvókájának az átmérője nem haladhatja meg a 3 mm-t
3. lépés: Csavarja vissza a szipkát a patronra
4. Ezt követően rakja le a készüléket függőleges helyzetben (a patron legyen felül), majd a használat előtt várjon 5 percet

Figyelmeztetés:


- I- A test újratöltésekor, valamint a kazánrész cseréjekor gondoskodjon róla, hogy csak nagyon kevés e-folyadék legyen a testben
- II- Rendszeresen töltse meg a testet minden alkalommal, amikor a benne lévő folyadék mennyisége nem elegendő
- III- Mielőtt más ízesítésű folyadékot használ, tisztítsa meg a patron egy fültisztító pálcikával és cserélje le a porlasztót
- IV- Kizárólag e-folyadékot töltsön a testbe

B. A porlasztó cseréje

1. Csavarjuk le a patron testet az akkumulátorról
2. Fordítsuk a testet fejjel lefelé, várjunk egy percig, majd csavarjuk le a porlasztó testet az akkumulátorról
3. Az óramutató járásával ellenkező irányban csavarja ki a porlasztót a gyűrűből
4. Az óramutató járásával megegyező irányban csavarja be az új kazánrészt
5. Az óramutató járásával megegyező irányban csavarja vissza a szipkát a testre
6. Töltse fel a patron folyadékkal az 1.A pontnak megfelelően
7. A 6. lépést követően rakja le a készüléket függőleges helyzetben (a patron legyen felül), majd a használat előtt várjon 5 percet

II. Akkumulátor

A. Leírás

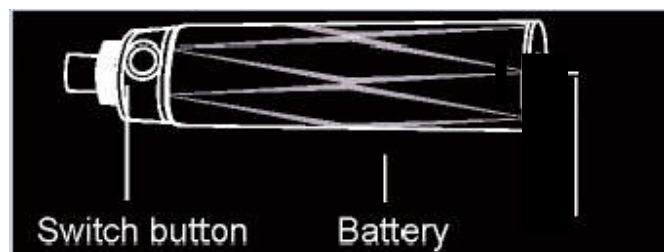

- Méretek: 13.9 * 140.5 mm
- Akkumulátor kapacitás: 650 mAh
- Ellenállás értékek: 1 Ω-tól 3 Ω-ig

B. Akkumulátor használata

Az akkumulátor be- és kikapcsolásához nyomja meg egymás után 5-ször a "Bekapcsológombot". A "Bekapcsolás jelző" háromszor felvillan

Ha a patron be van csavarozva és az akkumulátor is a helyén van, a pára képzéséhez nyomja meg a "Bekapcsológombot" és azzal egy időben szívja meg a porlasztót.

A készülék megfelelő használatához: a fenti utasítások alapján szívjon bele, lassan 3-4 másodpercen keresztül. A szívások között várjon 30 másodpercet, amely elegendő idő arra, hogy megérezze a nikotin hatását, és a készülék vissza tudjon húlni.

c. Töltés

- a. Töltéshez, csatlakoztassa a Micro USB kábel egyik végét a konnektorba vagy komputerbe, a másik végét pedig az E-CIG CE4 kimenetébe
- b. A töltő készüléknek 1A áramerősséget és 5 V feszültséget kell biztosítania. A LED pirosan fog villogni, majd a töltés befejezését követően zöldre vált.
- c. A töltés megközelítőleg (a fent említett tulajdonságok mellett, B. pont) 3 óráig fog tartani
- d. Töltse fel a készüléket a fenti a. és b. pontok alapján, ha a "Bekapcsológomb LED" villog vagy teljesen elsötétül. A készülék bármikor tölthető. Ne nyomja meg a bekapcsoló gombot töltés közben

d. AZ E-CIG CE4 védelmi funkciói

Túl hosszán tartó dohányzás elleni védelem: Ha a "Bekapcsológombot" 8 másodpercig lenyomva tartja, az akkumulátor automatikusan kikapcsol és a "Bekapcsológomb LED" 3 alkalommal felvillan

Túlterhelés elleni védelem: Túlterhelés esetén az akkumulátor leáll, és a "Bekapcsológomb LED" 3 alkalommal felvillan.

Rövidzárlat elleni védelem: Rövidzárlat esetén az akkumulátor leáll, és a "Bekapcsológomb LED" 3 alkalommal felvillan. Ebben az esetben tisztítsa meg az akkumulátor csavarmenetét, és bizonyosodjon meg róla, hogy a pozitív pólus a csavarmenet közepén felfelé mutat. Ha a készülék ezt követően sem működik, akkor a porlasztó nem megfelelően van beszerelve vagy elhasználódott.

III. A termék karbantartása

A termék megfelelő használatához:

- A nedvesség eltávolítása érdekében rendszeresen tisztítsa a menetet és a csatlakozót egy vattával, vagy egy nedvszívó anyaggal.
- A patron újratöltésekor mindig vegye le a szipkát és a belső kéményt törölje meg egy nedvszívó anyaggal.
- Rendszeresen tisztítsa meg a szipkát vízzel, és szárítsa meg, mielőtt újra használja

IV. Hibaelhárítás

Nem képződik pára:

- Bizonyosodjon meg róla, hogy az akkumulátor fel van töltve és a készülék be van kapcsolva
- A „Bekapcsoló gomb LED” nem villan fel 3-szor. Ebben az esetben olvassa el a II. bekezdést, a megfelelő intézkedések elvégzése érdekében
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a porlasztó megfelelően van az akkumulátorhoz rögzítve

A készülék szivárog:

- Bizonyosodjon meg róla, hogy a kazánrész megfelelően van az akkumulátorhoz rögzítve
- Használhat a 70/30 PG/VG-nél nagyobb VG sűrűségű folyadékot

Égett íz érezhető:

- Ellenőrizze, hogy nem égett-e meg a patron, ha igen cserélje ki. A patronnt rendszeresen, használatától függően cserélni kell

V. Figyelmeztetés:

- A termék használata nem javasolt fiatalok, nem dohányzók, terhes nők, szoptató nők és májbetegségben, szívbetegségben, szív- és érrendszeri betegségben, valamint rákos megbetegedésben szenvedők számára.
- Gyermekektől elzárva tartsa. Ne engedje meg a gyermekeknek a készülék használatát.
- Használatok között száraz és szellős helyen tárolja a készüléket
- Ne töltse a terméket úgy, hogy a felső fejrész a készüléken van
- Ne rakja a terméket vízbe és tartsa szárazon
- Ne használjon olyan kiegészítőket, amelyeket nem ehhez a termékhez szántak, és ne próbáljon módosítani a terméken
- Amikor használja, tartson kisebb szüneteket a belégzések között, hogy a terméknek legyen elég ideje visszahúlni
- Kizárólag csak a használati útmutató II. rész A pontjában leírt porlasztót használjon a termékhez. Más porlasztó használata esetén túltöltődéshez, meghibásodáshoz vagy a porlasztó beégéséhez vezethet

Lehetséges mellékhatások:

A készülék használata kiszáradáshoz, valamint a száj és a torok irritációjához vezethet. Ilyen esetben állítsa be a teljesítményt és/vagy cserélje le az e-folyadékot



Az áthúzott kuka szimbólum azt jelöli, hogy tilos az akkumulátorokat, az újratölthető akkumulátorokat, gombelemeket, akkumulátorcsomagokat stb. a kommunális hulladék közé helyezni; az akkumulátorok veszélyt jelenthetnek az egészségre és a környezetre egyaránt. Kérjük segítsen védekezni a természeti és egészségügyi kockázatok ellen. Az akkumulátorok ártalmatlanítását

a helyi akkumulátor újrahasznosítási vagy ártalmatlanítási törvényeknek megfelelően tegye.



Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai (WEEE)

A készülék használatát követően vigye az elektromos készüléket a helyi elektromos és elektronikus berendezések gyűjtőpontjaira. A többi alkatrész a kommunális hulladék közé is helyezhető.

VI. Garancia

Bármely vonatkozó törvényes garancia sérelme nélkül a Polyflame Europe SAS garanciát vállal arra, hogy a termék mentes anyag- és gyári hibától. A termék a vásárlásától számított 12 hónapig kiválóan fog működni, a fogyasztási cikkek kivételével* (melyekre az alább látható egyedi időtartami garancia vonatkozik).

A terméket az eredeti csomagolásában kell visszaküldeni a Polyflame Europe SAS-hoz vagy a vásárlás helyére a vételi árat feltüntető, vásárlást igazoló számlával együtt. Minden visszaküldött terméket vizsgálunk a sérülés okának a megállapítása érdekében. Amennyiben megfelelően volt használva és a meghibásodás nem a fogyasztó hibájából ered, a terméket megjavítjuk vagy kicseréljük.

Ha az igény nem indokolt, a terméket a használó költségén visszaküldjük.

A garancia nem fedezi a következő eseteket:

- Balesetből, a termék nem megfelelő használatából, a termék folyadékkal történő érintkezéséből (eső, víz stb.) eredő meghibásodás esetén
- Magas zuhanásból eredő károk, ütődés vagy víz alá merülés esetén
- A termék nem megfelelő használata, vagy nem megfelelő összeszerelése, vagy a tartalék alkatrész nem jelen útmutató alapján történő beszerelése esetén
- A termék más, nem a Polyflame Europe SAS által forgalmazott termékekkel történő összeszerelése, összekapcsolása esetén keletkezett károk, különösen a nem megfelelő akkumulátorok, kábelek vagy töltő források alkalmazása esetén

*Fogyó termékek:

- Porlasztó, mely a fogyasztói használatától függően meglehetősen gyorsan használódik. Bármelyik e-folyadék használata előtt a kazánrészre maximum 1 hónapos garancia szól

-Akkumulátor: 6 hónapos garancia bármely anyagi és kivitelezési meghibásodással szemben Az akkumulátor-kapacitás az idő múlásával csökkenni fog, amely az ilyen termékeknél megszokott.