

40678637 EFIT 50 IM HU

Leírás

A könnyen használható és elegáns E-fit egy erőteljes és dizájnos kialakítású e-cigaretta. Ez az e-cigaretta 2100 mAh-es akkumulátort használ.

A E-fit patronot kifejezetten a E-fit termékkel együtt történő használatra választottuk ki. 0.2 ohm teljesítményű BVC kazánrészt használ a nagyobb füst érdekében, valamint 0.15 és 2 Ω közötti teljesítménnyel is használható.

A doboz tartalma:

1x E-fit 2100 mAh-es akkumulátor.

1 x E-fit patron 2 ml-es testtel, beleértve egy előre összerakott BVC kazánrésszel

1 x BVC pót kazánrész 0.2 Ω teljesítménnyel

1 x Micro-USB töltő kábel

1 x Használati útmutató


A Polyflame Europe SAS nevű cég felelős az E-Fit termék forgalomba hozataláért, és igazolja, hogy a termék megfelel az alábbi követelményeknek:

- 2006/66/EK Irányelv és 2013/56/EU (Akkumulátorokról szóló irányelv),
- 2011/65/EU irányelv (az egyes veszélyes anyagok alkalmazásának korlátozásáról)
- 2004/108/EK (Elektromágneses összeférhetőségről szóló irányelv)

Kapcsolat: Polyflame Europe SAS, 7 avenue du bouton d'Or, 94386 Bonneuil sur marne, Franciaország, +33 1 43 99 60 00, www.polyflame.com

Használati útmutató

I. Patron

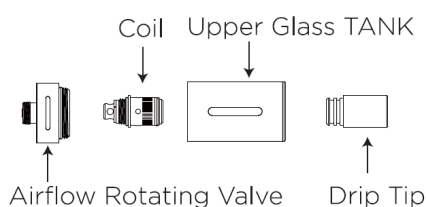

Airflow Rotating Valve: Levegő áramlás szabályozó
coil: porlasztó
Upper glass: Üvegtartály
Drip tip: Szipka

A. A porlasztó feltöltése

1. lépés: Csavarjuk le a patron testet az akkumulátorról
2. lépés: Fordítsuka testet fejjel lefelé, várjunk egy percig, majd csavarjuk le a porlasztó testet az üveg testről.
3. lépés: Bizonyosodjunk meg róla, hogy a kazánrész (központi elem, lyukakkal az oldalán) megfelelően van a légáramlás gyűrűhöz csavarozva
4. lépés: Tölts be az E-folyadékot a testbe, tartsa közel az E-folyadékot a test belső falához, majd bizonyosodjon meg róla, hogy az e-folyadék szintje a központi levegő tölcser alatt marad. Az utántöltő tartály fúvókájának az átmérője nem haladhatja meg a 3 mm-t
5. lépés: Az óramutató járásával megegyező irányban csavarja vissza a szipkát a testre.
6. lépés: Csavarja vissza a megtöltött patronra az akkumulátorra

A kazánrész cseréjéhez kövesse a fenti utasítások 2. és 3. lépését:

1. Az óramutató járásával ellenkező irányban csavarja ki a kazánrészt a gyűrűből
2. Az óramutató járásával megegyező irányban csavarja be az új kazánrészt

Figyelmeztetés:


- I- A test újratöltésekor, valamint a kazánrész cseréjekor gondoskodjon róla, hogy csak nagyon kevés e-folyadék legyen a testben
- II- Minden egyes új kazánrész használatakor (a szett megvásárlását követően vagy a kazánrész cseréjét követően):
 - a. A fent említett 4. lépésnél, az égett íz elkerülése érdekében cseppentsen néhányszor a központi ellenállásra, és bizonyosodjon meg róla, hogy az teljesen felszívódik,
 - b. A 6. lépést követően rakja le a készüléket függőleges helyzetben (a patron legyen felül), majd a használat előtt várjon 5 percet
- III- Rendszeresen tölts meg a testet minden alkalommal, amikor a benne lévő folyadék mennyisége nem elegendő
- IV- Az íz megváltoztatásához tisztítsa meg a testet egy fültisztító pálcikával és cserélje le a kazánrészt
- V- Kizárólag e-folyadékot töltsön a testbe

B. Légáramlás

A patron beállítható légáramlás funkcióval rendelkezik, amely lehetővé teszi a belélegzett füst mennyiségének beállítását. Minél nagyobb mértékben van nyitva a szipka, annál több füst keletkezik. Minimális vagy semennyi füst se keletkezik, ha a légáramlás teljesen el van zárva.

II. Akkumulátor

A. Leírás

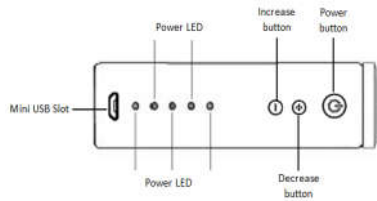

- **Méretetek: 35.30 *80.00* 22.00 mm**
- **Akkumulátor kapacitás: 2100 mAh**
- **Teljesítmény: 10-50 W**
- **Ellenállás értékek: 0.5 Ω -tól 2 Ω -ig**

B. Az akkumulátor használata

Az akkumulátor be- és kikapcsolásához nyomja meg egymás után 5-ször a "Bekapcsológombot". A "Bekapcsolás jelző" 3 alkalommal felvillan

Ha a patron be van csavarozva és az akkumulátor is a helyén van, a pára képzéséhez nyomja meg a "Bekapcsológombot" és azzal egy időben szívja meg a porlasztót.

A készülék megfelelő használatához: a fenti utasítások alapján szívjon bele a porlasztóba, lassan 3-4 másodpercen keresztül. A szívások között várjon 30 másodpercet, amely elegendő idő arra, hogy megérezze a nikotin hatását, és hogy a készülék vissza tudjon húlni.

Nyomja meg a '+' vagy a '-' gombot az energia növeléséhez illetve csökkentéséhez. A világító gombok mutatják a kiválasztott erősséget. A legfelső világító gomb 100% energiafelhasználást és 50 W-os teljesítményt jelöl, az alatta lévő 80 %-os energiafelhasználást és 40 W-os teljesítményt jelöl, az alatta lévő 60 %-os energiafelhasználást és 30 W-os teljesítményt jelöl, az alatta lévő 40 %-os energiafelhasználást és 20 W-os teljesítményt jelöl, az alatta lévő 20 %-os energiafelhasználást és 10 W-os teljesítményt jelöl.

A teljesítményszabályozó gombok zárolásához illetve feloldásához egyszerre tartsa lenyomva a '+' és '-' gombokat 2 másodpercig. Ezután a LED kétszer pirosan felvillan.

c. Töltés

- a. Töltéshez, csatlakoztassa a Micro USB kábelt a konnektorba, és a másik végét az E-Fit oldalába
- b. A töltő készüléknek 1A áramerősséget és 5 V feszültséget kell biztosítania.
- c. A töltés előreláthatólag (a fent említett tulajdonságok mellett, B. pont) 2 órányi ideig fog tartani

- d. Töltse fel a készüléket a fenti a. és b. pontok alapján, ha a "Bekapcsológomb LED"-en a(z) 2 jelenik meg, vagy teljesen elsötétül. A készülék bármikor tölthető. Ne nyomja meg a "Bekapcsológomb"-ot töltés közben
- e. Minden egyes belégzést követően, amikor elengedi a Bekapcsológombot, a LED 2 másodpercig mutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét. Minden egyes LED fény 20% töltöttségi szintet jelez.

d. A E-Fit védelmi funkciói

Túl hosszán tartó dohányzás elleni védelem: Ha a "Bekapcsológombot" 10 másodpercig lenyomva tartja, az MOD automatikusan kikapcsol és a "Bekapcsológomb LED" 2 alkalommal felvillan

Túlterhelés elleni védelem: Túlterhelés esetén az MOD leáll, és a "Bekapcsológomb LED" 3 alkalommal felvillan piros időn belül

Rövidzárlat elleni védelem: Rövidzárlat esetén az MOD leáll, és a "Bekapcsológomb LED" 3 alkalommal felvillan piros időn belül. Ebben az esetben tisztítsa meg az akkumulátor csavarmenetét, és bizonyosodjon meg róla, hogy a csavarmenet felfelé mutat. Ha a készülék ezt követően sem működik, akkor a kazánrész nem megfelelően van beszerelve vagy elhasználódott.

III. A termék karbantartása

A termék megfelelő használatához:

- A nedvesség eltávolítása érdekében rendszeresen tisztítsa a szálát és a csatlakozót egy vattával, vagy egy nedvszívó anyaggal.
- A test újratöltésekor mindig vegye le a szipkát és a belső kéményt törölje meg egy nedvszívó anyaggal.
- Rendszeresen tisztítsa meg vízzel a szipkát, majd használat előtt mindig szárítsa meg

IV. Hibaelhárítás

Nem képződik pára:

- Bizonyosodjon meg róla, hogy az akkumulátor fel van töltve és a készülék be van kapcsolva
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a "Bekapcsológomb LED" 2, 3 vagy 5 alkalommal felvillan. Ebben az esetben olvassa el a 2. bekezdést, a megfelelő intézkedések elvégzése érdekében
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a kazánrész megfelelően van a légáramlási gyűrűhöz rögzítve

A készülék szivárog:

- Bizonyosodjon meg róla, hogy a kazánrész megfelelően van a légáramlási gyűrűhöz rögzítve és a patron csatlakoztatva van a MOD-hoz
- 70/30 PG/VG-nél nagyobb VG sűrűségű folyadékot használjon (ideális

esetben 50/50 PG/VG folyadékot használjon)

Égett íz érezhető:

- Ellenőrizze, hogy nem égett e meg a kazánrész. Cserélje ki, ha igen. A kazánrész fogyótermék, amelyet használatától függő rendszerességgel cserélni kell

V. Figyelmeztetés:

- A termék használata nem javasolt fiatalok, nem dohányzók, terhes nők, szoptató nők és májbetegségben, szívbetegségben, szív- és érrendszeri betegségben, valamint rákos megbetegedésben szenvedők számára.
- Gyermekektől elzárva tartsa. Ne engedje meg a gyermekeknek a készülék használatát.
- Használatok között száraz és szellős helyen tárolja
- Az akkumulátort a kazánról lecsavarva töltsse
- Ne rakja a terméket vízbe és tartsa szárazon
- Ne használjon olyan kiegészítőket, amelyeket nem ehhez a termékhez szántak, és ne próbáljon módosítani a terméken
- Tartson kisebb szüneteket a belégzések között, hogy a terméknek legyen elég ideje visszahúlni
- Kizárólag csak a használati útmutató 2. rész A pontjában bemutatott kazánrészt használja a termékhez, hiszen másik kazánrészek használata esetén az túltöltődéshez, meghibásodáshoz vagy a kazánrész kigyulladásához vezethet

Lehetséges mellékhatások:

A készülék használata kiszáradáshoz, valamint a száj és a torok irritációjához vezethet. Ilyen esetben állítsa be a teljesítményt és/vagy a légáramlást és/vagy cserélje le az e-folyadékot



Az áthúzott kuka szimbólum azt jelöli, hogy tilos az akkumulátorokat, az újratölthető akkumulátorokat, gombelemeket, akkumulátorcsomagokat stb. a kommunális hulladék közé helyezni; az akkumulátorok veszélyt jelentenek az egészségre és a környezetre egyaránt. Kérjük segítsen védekezni a természeti és egészségügyi kockázatok ellen. Az akkumulátorok ártalmatlanítását a helyi akkumulátor újrahasznosítási vagy ártalmatlanítási törvényeknek megfelelően tegye.



Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai (WEEE)
A készülék használatát követően. Vigye az elektromos készüléket a helyi elektromos és elektronikus berendezések gyűjtőpontjaira A többi alkatrész a kommunális hulladék közé is helyezhető.

VI. Garancia

Bármely vonatkozó törvényes garancia sérelme nélkül a Polyflame Europe SAS garanciát vállal, hogy a termék anyagi és kivitelezési szempontból, a termék vásárlásától számított 12 hónapig kiválóan fog működni, a fogyótermékek kivételével* (melyekre az alább látható egyedi időtartami garancia vonatkozik).

A terméket az eredeti csomagolásában kell visszaküldeni a Polyflame Europe SAS-hoz vagy a vásárlás helyére a vételi árat feltüntető, vásárlást igazoló dokumentummal, valamint a vásárlási hely címével és a vásárlás dátumával együtt. Minden visszaküldött terméket vizsgálunk a sérülés okának a megállapítása érdekében, valamint megjavítjuk vagy kicseréljük, ha az megfelelően volt használva.

A terméket a használó költségén visszaküldjük, ha az igény nem indokolt

A garancia nem fedezi a következő eseteket:

- Balesetből eredő károk, a termék nem megfelelő használata, folyadékokkal történő érintkezés (eső, víz stb.)
- Magas zuhanásból eredő károk, ütdés vagy víz alá merülés
- A termék nem megfelelő használata, vagy nem megfelelő összeszerelése, vagy a tartalék alkatrész nem jelen útmutató alapján történő beszerelése
- A nem a Polyflame Europe SAS által szolgáltatott termékek használatából eredő károk, legfőképpen nem megfelelő akkumulátorok, kábelek vagy töltőforrások használata

*Fogyótermékek:

- Kazánrész, mely a fogyasztói használatától függően meglehetősen gyorsan használódik. Bármelyik e-folyadék használata előtt a kazánrészre maximum 1 hónapos garancia szól

-Akkumulátor: 6 hónapos garancia bármely anyagi és kivitelezési meghibásodással szemben Az akkumulátor-kapacitás az idő múlásával csökkenni fog, amely az ilyen termékeknél megszokott.